


Uitbreidingspaal

Met de **Dam Easy® uitbreidingspaal** kunnen meerdere **Dam Easy® waterschotten** worden gebruikt die openingen dichtzetten die breder zijn dan 1,7 m/67 in.

De installatie van de **Dam Easy® uitbreidingspaal** geschiedt in 2 fasen:

- A INSTALLATIE VAN PAALVOET**
Een eenmalige installatie om de paalvoet in de grond (beton) vast te zetten
- B INSTALLATIE VAN PAAL**
Een snelle en eenvoudige manier om de uitbreidingspaal in de paalvoet te bevestigen

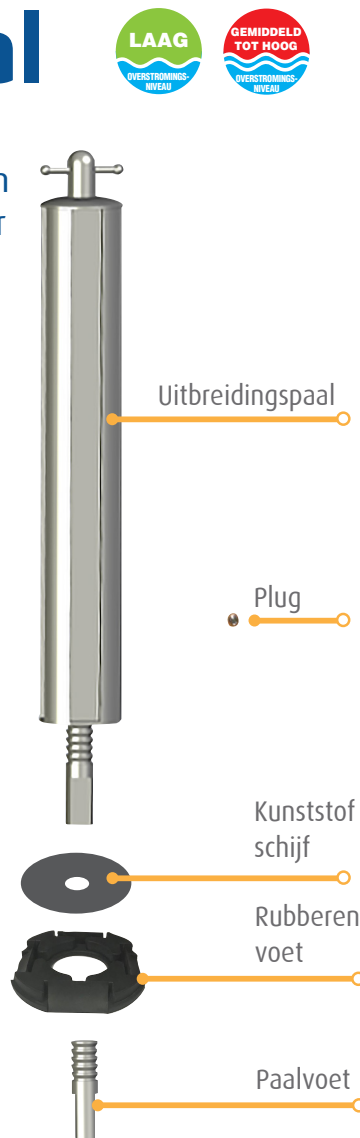

Het voorbereidende werk waarbij een gat moet worden geboord om de paalvoet in de vloer te plaatsen is een eenmalige procedure. De paalvoet moet samen met de paal worden geïnstalleerd. Dit zorgt ervoor dat de paal haaks op de vloer staat en stevig verankerd is. Zodra de mortel is uitgehard, kan de paal worden verwijderd en is de paalvoet gereed voor installatie van de uitbreidingspaal wanneer dat nodig is.

OPMERKING: De uitbreidingspaal wordt geleverd met de rubberen voet op zijn plaats. Deze moet worden verwijderd vóór installatie van de paalvoet. De kunststof schijf moet tussen de paal en de voet worden ingevoegd terwijl de mortel uithardt. Zodra de mortel is uitgehard, kan de uitbreidingspaal worden verwijderd, de kunststof schijf worden afgevoerd en de rubberen voet opnieuw worden aangebracht.

EENVOUDIGE VERWIJDERING VAN UITBREIDINGSPAAL

- 1 VERWIJDER UITBREIDINGSPAAL**
Schroef de uitbreidingspaal los van de paalvoet en schroef een plug in de vloer voor dagelijks gebruik.
- 2 VERWIJDER KUNSTSTOF SCHIJF**
Haal de kunststof schijf van de uitbreidingspaal. (Dit item wordt alleen gebruikt bij de allereerste installatie totdat de uitbreidingspaal en paalvoet zijn vastgezet.)
- 3 VOORBEREIDEN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK**
Breng rubberen voet weer op uitbreidingspaal aan. De uitbreidingspaal is nu gereed voor gebruik wanneer dat nodig is.



Gefabriceerd door All Weather Industries. All Weather Industries Ltd. is houder van alle intellectuele eigendomsrechten op het Dam Easy®-productontwerp en van het handelsmerk en alle marketing-/distributierechten.

Copyright © 2018. All Weather Industries Ltd. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren en verspreiden van enig materiaal uit deze uitgave is streng verboden. Het reproduceren, verspreiden of doorsturen van deze informatie, in zijn geheel of in gedeelten, in welke vorm of op welke wijze dan ook, met inbegrip van fotokopieën of elektronische methoden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van All Weather Industries Ltd. is niet toegestaan. All Weather Industries Ltd. is houder van alle intellectuele eigendomsrechten op het Dam Easy®-productprogrammaontwerp en van het handelsmerk en alle marketing-/distributierechten. Dam Easy Flood Barriers® is een gedeponeerd handelsmerk van All Weather Industries Ltd.

Ontdek het complete **Dam Easy®** beschermingsprogramma tegen overstromingen op www.dameasyfloodbarriers.nl

DAM EASY FLOOD BARRIERS

EENVOUDIGE OVERSTROMINGSBESCHERMING

Ga voor meer informatie en demonstraties naar:
www.dameasyfloodbarriers.nl



GEEN GEREEDSCHAP **GEEN BEVESTIGINGSMATERIAAL** **GEEN SILICONEN** **NIET BOREN**

VEREIST VOOR INSTALLATIE **GEREEDSCHAP** **BEVESTIGINGSMATERIAAL** **BOORMACHINE**

DAM EASY FLOOD BARRIERS Instructiehandleiding

EENVOUDIGE OVERSTROMINGSBESCHERMING

Uitbreidingspaal

Voor gebruik met het **Dam Easy® waterschot** voor overstromingsbescherming voor breedtes van meer dan 1,7 m/67 in



INSTALLATIE VAN PAALVOET (EENMALIG)

BEKIJK
DE VIDEO
SCAN DE QR-CODE




Installatietijd

50
min


1 BOOR GAT VOOR PAALVOET IN DE GROND (BETON)

Selecteer de juiste boor voor het materiaal waarin u boort (beton). Draag oogbescherming en houd de boormachine met beide handen vast, haaks op het te boren gat. Boor een gat in de grond met een grotere diameter dan de paalvoet.

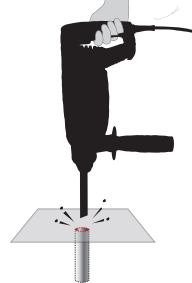


2 REINIG GAT EN VERWIJDER ALLE VUIL

Reinig het gat zodat het vrij is van vuil.

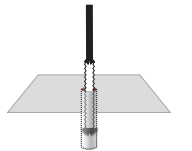


3 LIJM MET CHEMISCHE INJECTIEMORTEL

Plaats de paalvoet met behulp van 'chemische injectiemortel' om deze in de grond vast te zetten.

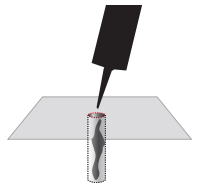


4 VERWIJDER DE RUBBEREN VOET

Verwijder de rubberen voet van de onderkant van de uitbreidingspaal en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Voeg kunststof schijf in tussen uitbreidingspaal en paalvoet.

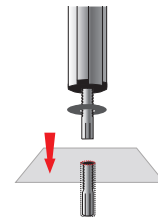


5 PLAATS PAAL EN PAALVOET IN POSITIE

Plaats de uitbreidingspaal en de paalvoet in het gat en zorg dat de paal haaks op de grond staat.

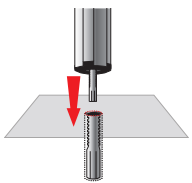

6 LAAT STAAN TOT UITHARDING

Laat de paal en de paalvoet op hun plaats staan totdat de 'chemische injectiemortel' is uitgehard.

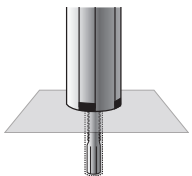


INSTALLATIE VAN PAAL

BEKIJK
DE VIDEO
SCAN DE QR-CODE




Installatietijd


2
min

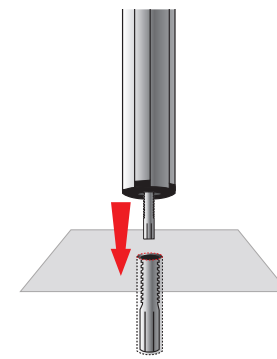

1 PLAATS PAAL EN PAALVOET IN POSITIE

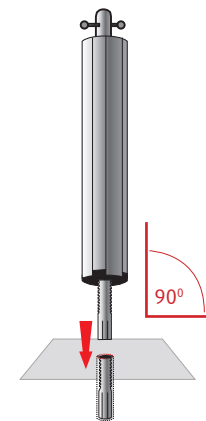

2 ZORG DAT DE PAAL HAAKS OP DE GROND STAAT

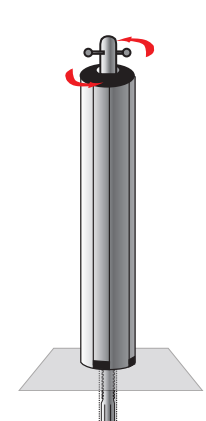


3 PLAATS MET GROEF IN SLEUF EN DRAAI/SCHROEF OP ZIJN PLAATS


INSTALLATIE VAN MEERDERE SCHOTTEN



1 PLAATS PAAL EN PAALVOET IN POSITIE

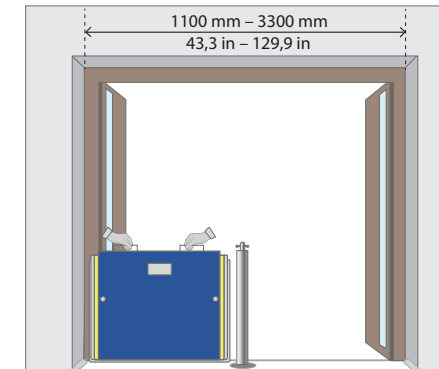

2 PLAATS SCHOT 1 EN SCHUIF DE ZIJPANELEN UIT

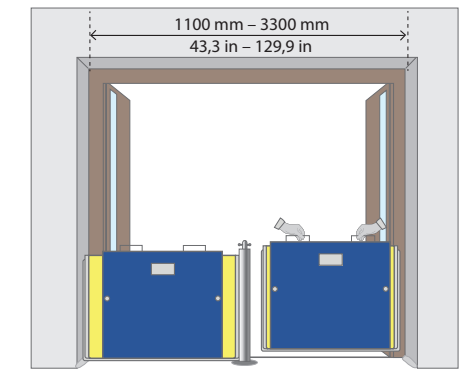

3 PLAATS SCHOT 2 EN SCHUIF DE ZIJPANELEN UIT

4 ZORG DAT BEIDE ZIJDEN STEVIG ZIJN GEÏNSTALLEERD EN POMP BEIDE SCHOTAFDICHTINGEN OP



MEERDERE GEBRUIKSKLARE SCHOTTEN